

VARICOR®




Czyszczenie i pielęgnacja w szpitalach i laboratoriach

VARICOR®

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA W SZPITALACH I LABORATORIACH

Dzięki jednolitej powierzchni bez porów tworzywo Varicor® odpowiada wymogom higienicznym obowiązujących w szpitalach. W celu długotrwałego utrzymania właściwości tworzywa należy przestrzegać poniższych zaleceń.

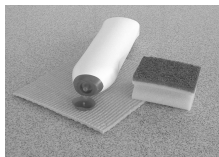

1. REGULARNA PIELEGNACJA

Oprócz codziennej pielęgnacji przy użyciu gąbkowego zmywaka z dodatkiem domowych środków czyszczących należy regularnie używać nieszorującego mleczka czyszczącego (np. Stahlfix classic). Następnie przetrzeć powierzchnię wilgotną szmatką. Bardzo dobre efekty można uzyskać także przy użyciu preparatu Universal-Stein firmy ZIELINSKY, który czyści, poleruje i konserwuje powierzchnie bez ich niszczenia. Przy użyciu tego środka można czyścić także powierzchnie chromowane i szkło.

2. USUWANIE UPORCZYWYCH ZABRUDZEŃ

Niektóre leki, takie jak jodyna, Kamillosan i podobne, powodują bardzo silne zabrudzenia, dlatego należy je zmywać z blatu Varicor® bezpośrednio po jego użyciu. Im dłużej te substancje pozostaną na powierzchni, tym trudniejsze ich usunięcie.

Jeżeli całkowite usunięcie zabrudzeń przy użyciu wymienionych środków jest niemożliwe, należy użyć mleczka szorującego (np. Viss) i szorstkiej strony nierysującej gąbki z tworzywa sztucznego (np Scotch-Brite nr art. 5502).

Osady wapienne powstające przez kontakt z twardą wodą można usunąć zwykłymi domowymi odkamieniaczami zgodnie z instrukcją producenta. Następnie dobrze spłukać powierzchnie i doczyścić mleczkiem czyszczącym (np. Stahlfix classic).

3. ŚLADY UŻYTKOWANIA

Ewentualne ślady użytkowania zmyć szmatką z mleczkiem szorującym. Zarysowania można usunąć przez przetarcie drobnym papierem ściernym (o ziarnistości 320 – 400). Podczas ścierania wykonywać okrężne ruchy. Następnie należy ponownie wysycić powierzchnię mleczkiem czyszczącym (np. Stahlfix classic).

4. DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Dezynfekować powierzchnie dopiero po czyszczeniu z użyciem wymienionych środków pielęgnacyjnych. Badania laboratoryjne wykazały, że tworzywo Varicor® jest odporne na działanie wszystkich typowych środków do dezynfekcji powierzchni i rąk wymienionych na aktualnej liście Komisji ds. Środków Dezynfekujących organizacji VAH (Verbund für angewandte Hygiene e.V.), wcześniej na liście DGHM (Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii).

Możliwości zakupu preparatów: Mleczko szorujące / Krem szorujący

Niemcy:

Stahlfix Classic – Johnson Wax GmbH, www.scjohnson.de

Universal-Stein – ZIELINSKY Universal-Stein, tel. +49 (0) 49 56/91 88-0, www.universalstein.com

Viss – Unilever Deutschland Holding GmbH, tel. +49 (0) 40/34 93-0, www.unilever.com

Milor mleczko szorujące – Dr. Schnell Chemie GmbH, tel. +49 (0) 89 / 35 06 09-0

Austria:

Vif – Unilever Austria GmbH

Szwajcaria:

Cif – Unilever Schweiz GmbH

VARICOR GmbH

Waldstraße 33
D-76571 Gaggenau
Tel.: +49 (0) 7225 9739-0
Fax: +49 (0) 7225 9739-49
info@varicor.de
www.varicor.com

Part of the Sanitec Group