

VARICOR®




Curățare și întreținere în mediul spitalicesc și în laborator

VARICOR®

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE ÎN MEDIUL SPITALICESC ȘI ÎN LABORATOR

Datorită absenței porilor și omogenității materialului, Varicor® corespunde cerințelor de igienă din spital. Pentru a menține durabile proprietățile produsului trebuie respectate neapărat următoarele recomandări.

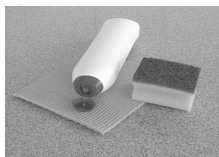

1. ÎNTREȚINERE REGULATĂ

Pe lângă întreținerea zilnică cu burete și detergent de vase obișnuit pentru uz casnic se recomandă folosirea regulată a unei emulsii de curățare neabrazive (de ex. Stahlfix classic). După folosirea acesteia se curăță suprafața cu o lavetă umedă. De asemenea veți obține rezultate foarte bune cu piatra universală de curățat de la firma ZIELINSKY. Aceasta curăță, lustruiește și conservă suprafețele fără să le deterioreze. Cu aceasta veți putea curăța și suprafețe cromate sau sticlă.

2. ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR DIFICILE

Medicamentele, care produc murdărire puternică, de ex. tinctură de iod, Kamillosan etc. ar trebui îndepărtate imediat după utilizare de pe suprafața Varicor®. Cu cât aceste substanțe rămân mai mult timp pe suprafețe, cu atât mai dificilă devine curățarea ulterioară.

Dacă folosind mijloacele numite mai sus nu este posibilă curățarea perfectă, folosiți o emulsie de curățat (de ex. Viss) și partea aspră a unui burete textil neabraziv (de ex. Scotch-Brite Nr. art. 5502).

Depunerile calcaroase din apa dură se îndepărtează cu un detartrant obișnuit pentru uz casnic utilizat conform instrucțiunilor producătorului. În final se clătesc bine suprafețele și se curăță cu o emulsie de curățat (de ex. Stahlfix classic).

3. URMELE DE UZURĂ

Eventualele urme de uzură se înlătură cu o emulsie de curățat și lavetă. Zgârieturile pot fi îndepărtate cu o hârtie abrazivă fină (granulație 320 - 400), cu mișcări circulare. Apoi trebuie să urmeze în orice caz saturarea suprafeței cu o emulsie de curățat (de ex. Stahlfix classic).

4. DEZINFECTAREA SUPRAFEȚEI

Dezinfectare suprafeței trebuie efectuată întotdeauna numai după curățarea cu soluțiile menționate. Testele de laborator au arătat că Varicor® este rezistent față de toate soluțiile dezinfectante uzuale destinate dezinfectării suprafețelor sau mâinilor, incluse în lista actuală a Comisiei pentru substanțe dezinfectante a VAH (Asociația pentru igiena aplicată), fosta listă DGHM (Societatea Germană pentru Igienă și Microbiologie).

Surse: Emulsie de curățat / pastă de curățat

Germania: **Stahlfix Classic** – Johnson Wax GmbH, www.scjohnson.de

Piatră universală – ZIELINSKY Universal-Stein, Tel. +49 (0) 49 56/91 88-0, www.universalstein.com

Viss – Unilever Deutschland Holding GmbH, Tel. +49 (0) 40/34 93-0, www.unilever.com

Emulsie de curățat **Milor** – Dr. Schnell Chemie GmbH, Tel. +49 (0) 89 / 35 06 09-0

Austria: **Vif** – Unilever Austria GmbH

Elveția: **Vif** – Unilever Schweiz GmbH

VARICOR GmbH

Waldstraße 33
D-76571 Gaggenau
Tel.: +49 (0) 7225 9739-0
Fax: +49 (0) 7225 9739-49
info@varicor.de
www.varicor.com

Part of the Sanitec Group