


# VARICOR®

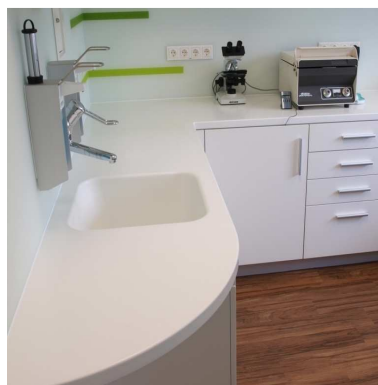


**Čišćenje i održavanje u bolnicama i laboratorijama**

**VARICOR®**

# ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE U BOLNICAMA I LABORATORIJAMA

Zahvaljujući svojim neporoznim i homogenim osobinama, Varicor® ispunjava higijenske zahteve u bolnicama. Da bi se karakteristike ovog proizvoda održale što duže, neophodno je voditi računa o sledećim preporukama.

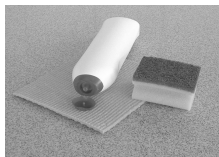

## 1. REDOVNO ODRŽAVANJE

Pored svakodnevnog održavanja pomoću sunderaste krpe i uobičajenih deterdženata za upotrebu u domaćinstvu, preporučuje se redovna upotreba neabrazivne tečnosti za čišćenje (npr. Stahlfix classic). Nakon toga površinu treba obrisati vlažnom krpom. Veoma dobre rezultate možete postići i sa sredstvom Universal-Stein proizvođača ZIELINSKY. Ono čisti, polira i konzervira površine, a ne nagriza ih. Takođe, njime možete da čistite hromirane površine i staklo.

## 2. OTKLANJANJE TVRDOKORNIH MRLJA

Lekove, kao što su, na primer, tinkture joda, Kamillosan itd., koji ostavljaju naročito intenzivne mrlje, treba ukloniti sa Varicor® površina odmah nakon upotrebe. Duže zadržavanje takvih supstanci na površinama zahtevaće više vremena prilikom kasnijeg čišćenja. Ukoliko se korišćenjem gore navedenih sredstava ne mogu otkloniti bez tragova, upotrebite tečno abrazivno sredstvo (npr. Viss), kao i hrapavu stranu veštačkih sundera koji ne grebu površine. (npr. Scotch-Brite, kat. br. 5502).

Kamenac koji se nataložio usled tvrde vode može da se otkloni sredstvima za otklanjanje kamenca koja se koriste u domaćinstvu, u skladu sa uputstvima proizvođača. Na kraju, površine treba dobro isprati i očistiti koristeći tečnost za čišćenje (npr. Stahlfix classic).

## 3. TRAGOVI UPOTREBE

Eventualne tragove upotrebe treba otkloniti pomoću tečnog abrazivnog sredstva i krpe. Ogrebotine se mogu otkloniti finim brusnim papirom (zrno 320 - 400) praveći kružne pokrete. Nakon toga, uvek treba još jednom ispolirati površinu pomoću tečnog sredstva za čišćenje (npr. Stahlfix classic).

## 4. DEZINFEKCIJA POVRŠINE

Dezinfekciju površine treba uvek obaviti odmah nakon čišćenja gore navedenim sredstvima za održavanje. Laboratorijske analize su pokazale da je Varicor® otporan na sva sredstva za dezinfekciju površina, odnosno ruku koja se nalaze na važećoj listi komisije za dezinfekciona sredstva VAH (Udruženje za primenjenu higijenu e.V.), nekadašnje DGHM liste.

Referentni izvori: Tečno abrazivno sredstvo / abrazivna krema

Nemačka: **Stahlfix Classic** – Johnson Wax GmbH, [www.scjohnson.de](http://www.scjohnson.de)  
**Universal-Stein** – ZIELINSKY Universal-Stein, Tel. +49 (0) 49 56/91 88-0, [www.universalstein.com](http://www.universalstein.com)  
**Viss** – Unilever Deutschland Holding GmbH, Tel. +49 (0) 40/34 93-0, [www.unilever.com](http://www.unilever.com)  
**Milor** Scheuermilch – Dr. Schnell Chemie GmbH, Tel. +49 (0) 89 / 35 06 09-0

Austrija: **Vif** – Unilever Austria GmbH

Švajcarska: **Cif** – Unilever Schweiz GmbH

VARICOR GmbH

Waldstraße 33  
D-76571 Gaggenau  
Tel.: +49 (0) 7225 9739-0  
Fax: +49 (0) 7225 9739-49  
[info@varicor.de](mailto:info@varicor.de)  
[www.varicor.com](http://www.varicor.com)

Part of the Sanitec Group