


# VARICOR®

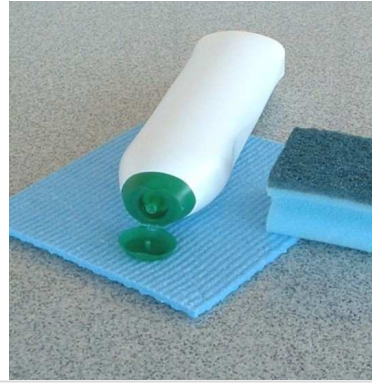


**Hastane ve laboratuvar alanında temizlik ve bakım**

**VARICOR®**

## HASTANE VE LABORATUAR ALANINDA TEMİZLİK VE BAKIM

Varicor® gözeneksiz ve homojen malzeme özelliklerinden dolayı hastanedeki hijyenik talepleri yerine getirmektedir. Ürün özelliklerinin kalıcı olarak muhafaza edilmesi için, aşağıdaki tavsiyelere mutlaka dikkat edilmelidir.

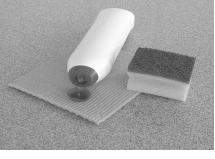

### 1. DÜZENLİ BAKIM

Sünger bezle ve evlerde kullanılan normal deterjanlarla günlük olarak yapılan bakımla birlikte ovucu olmayan bir sıvı krem deterjanın (örn. Stahlfix classic) düzenli olarak kullanılması tavsiye olunur. Kullandıktan sonra yüzeyi nemli bir bezle siliniz. Çok iyi sonuçları ayrıca ZIELINSKY şirketinin çok amaçlı taşıyla da elde edebilirsiniz. Yüzeyleri tahriş etmeden temizler, cilalar ve korur. Bununla krom kaplı yüzeyleri ve cam yüzeyleri de temizleyebilirsiniz.

### 2. ZORLU KİRLERİN GİDERİLMESİ

Aşırı kirlenmelere neden olan örn. tendürdiyot, Kamillosan vs. gibi ilaçlar kullanıldıktan hemen sonra Varicor® yüzeyinden temizlenmelidir. Bu maddeler yüzeylerde ne kadar uzun süre kalırsa, sonraki temizlik o kadar zahmetli olur. Yukarıda belirtilen maddelerle tamamıyla temizlenmesi mümkün değilse, bir ovma kremi (örn. Viss ) ve de çizmeyen bir plastik süngerin sert yüzünü kullanınız (örn. Scotch-Brite Ürün no. 5502). Sert suyun neden olduğu kireç taşı oluşumu, evlerde kullanılan normal bir kireç çözücüsü ile üreticisinin talimatlarına uygun olarak giderilebilir. Ardından yüzeyleri iyice durulayınız ve bir sıvı krem deterjan ile (örn. Stahlfix classic) tekrar temizleyiniz.

### 3. KULLANIM İZLERİ

Olası kullanım izlerini bir ovma kremi ve nemli bir bezle siliniz. Çizikler ince bir zımpara kağıdıyla (tane büyüklüğü 320 – 400) dairesel hareketlerle giderilebilir. Ardından mutlaka yüzeye tekrar doyurucu bir sıvı krem deterjan (örn. Stahlfix classic) uygulanmalıdır.

### 4. YÜZEYİN DEZENFEKSİYONU

Yüzeyin dezenfeksiyonu daima yukarıda belirtilen bakım maddeleriyle temizlik yapıldıktan sonra yapılmalıdır. Laboratuvar tekniğiyle ilgili muayeneler, Varicor® ürününün, VAH (Verbund für angewandte Hygiene e.V. - Uygulamalı Hijyen Birliği Derneği) Dezenfektanlar Komisyonu'nun, eski adıyla DGHM listesi olan, güncel listesindeki bütün yüzey ve el dezenfeksiyonu için kullanılan olağan dezenfektanlara karşı dayanıklı olduğunu göstermiştir.

Tedarik edilebilecekleri yerler: Ovma kremi / ovma macunu

Almanya: **Stahlfix Classic** – Johnson Wax GmbH, www.scjohnson.de  
**Universal-Stein** – ZIELINSKY Universal-Stein, Tel. +49 (0) 49 56/91 88-0, www.universalstein.com  
**Viss** – Unilever Deutschland Holding GmbH, Tel. +49 (0) 40/34 93-0, www.unilever.com  
**Milor** Scheuermilch – Dr. Schnell Chemie GmbH, Tel. +49 (0) 89 / 35 06 09-0

Avusturya: **Vif** – Unilever Austria GmbH

İsviçre: **Cif** – Unilever Schweiz GmbH

#### VARICOR GmbH

Waldstraße 33  
D-76571 Gaggenau  
Tel.: +49 (0) 7225 9739-0  
Fax: +49 (0) 7225 9739-49  
info@varicor.de  
www.varicor.com

Part of the Sanitec Group