



# VARICOR®

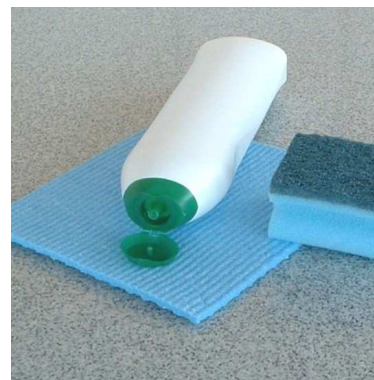

**Czyszczenie i pielęgnacja blatów umywalkowych**

## CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA BLATÓW UMYWALKOWYCH

Varicor® to masywne i jednolite tworzywo mineralne o długiej żywotności, którego elegancję i ładny wygląd można utrzymać przez wiele lat dzięki prawidłowej pielęgnacji. Należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących pielęgnacji.

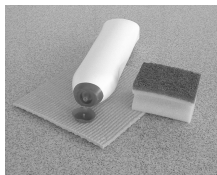

### 1. CODZIENNE CZYSZCZENIE

Najpierw zmyć powierzchnię szmatką i wodą z dodatkiem mydła. Jeżeli całkowite usunięcie zanieczyszczeń jest niemożliwe, użyć mleczka czyszczącego „Stahlfix classic”. Po użyciu przetrzeć powierzchnię wilgotną szmatką. Bardzo dobre efekty daje także zastosowanie uniwersalnego preparatu Universal-Stein firmy ZIELINSKY, który czyści, poleruje i konserwuje powierzchnie bez ich niszczenia. Przy użyciu tego środka można czyścić także powierzchnie chromowane i szkło.

### 2. USUWANIE UPORCZYWYCH ZABRUDZEŃ

Jeżeli całkowite usunięcie zabrudzeń przy użyciu wymienionych środków jest niemożliwe, należy użyć mleczka szorującego (np. Viss) i szorstkiej strony nierysującej gąbki z tworzywa sztucznego (np. Scotch-Brite nr art. 5502).

Osady wapienne powstające przez kontakt z twardą wodą można usunąć zwykłymi domowymi odkamieniaczami zgodnie z instrukcją producenta. Następnie dobrze spłukać powierzchnie i doczyścić mleczkiem „Stahlfix classic”. W przypadku uporczywych zabrudzeń umywalkę można napęlić na 2-3 godziny letnią wodą z dodatkiem dostępnego w sklepach środka czyszczącego zawierającego ług bielący, np. Danklorix. Następnie wypłukać czystą wodą i doczyścić mleczkiem czyszczącym. W sklepach ze sprzętami kuchennymi dostępny jest także środek do gruntowego czyszczenia zlewów Smarti w proszku.

### 3. ŚLADY UŻYTKOWANIA

Ewentualne ślady użytkowania zmyć szmatką z mleczkiem szorującym. Zarysowania można usunąć przez przetarcie drobnym papierem ściernym (o ziarnistości 320 – 400). Podczas ścierania wykonywać okrężne ruchy. Następnie należy ponownie wysycić powierzchnię mleczkiem czyszczącym (np. Stahlfix classic).



### 4. STOPIEŃ POŁYSKU

Powierzchnia tworzywa Varicor® jest jedwabiście-matowa. Utrzymanie jej w dobrym stanie nie wymaga większego wysiłku i jest możliwe dzięki wykonywaniu wymienionych czynności czyszczących i pielęgnacyjnych.

Powierzchnie o wysokim połysku są znacznie bardziej wrażliwe i wymagają staranniejszej pielęgnacji, ponieważ ich użytkowanie powoduje powstawanie zmatowień. Zmatowienia można usunąć tylko przy użyciu odpowiednich środków ściernych. Jeżeli dostawca dostarczył powierzchnie wypolerowane na wysoki połysk, należy uzyskać od niego informacje dotyczące środków umożliwiających uzyskanie takiego stopnia połysku.

### 5. PORADA DOTYCZĄCA CIEMNYCH ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH

Ze względu na właściwości kolorów ślady użytkowania stają się szybciej widoczne na ciemnych elementach dekoracyjnych.

W celu długotrwałego zachowania oryginalnej kolorystyki tych elementów dekoracyjnych należy regularnie czyścić powierzchnie nieszorującym mleczkiem czyszczącym (np. Stahlfix classic) lub hydrofobowymi płynami zawierającymi olej (preparaty do pielęgnacji powierzchni ze stali szlachetnej, olej parafinowy itd.).

Dodatkową pielęgnację należy przeprowadzać 1-2 razy na miesiąc lub stosownie do potrzeb.

Możliwości zakupu preparatów: Mleczko szorujące / Krem szorujący

Niemcy: **Stahlfix Classic** – Johnson Wax GmbH, [www.scjohnson.de](http://www.scjohnson.de)  
**Universal-Stein** – ZIELINSKY Universal-Stein, tel. +49 (0) 49 56/91 88-0, [www.universalstein.com](http://www.universalstein.com)  
**Viss** – Unilever Deutschland Holding GmbH, tel. +49 (0) 40/34 93-0, [www.unilever.com](http://www.unilever.com)

Austria: **Vif** – Unilever Austria GmbH

Szwajcaria: **Cif** – Unilever Schweiz GmbH

Czyszczenie zlewów środkami wybielającymi

**Smarti**, środek do gruntowego czyszczenia zlewów (w proszku), Collo GmbH (w detalicznych sklepach specjalistycznych), [www.collo.de](http://www.collo.de)  
**Danklorix**, higieniczny środek czyszczący lub silny środek czyszczący, Colgate-Palmolive GmbH, [www.colgate.de](http://www.colgate.de)

VARICOR GmbH

Waldstraße 33  
D-76571 Gaggenau  
Tel.: +49 (0) 7225 9739-0  
Fax: +49 (0) 7225 9739-49  
[info@varicor.de](mailto:info@varicor.de)  
[www.varicor.com](http://www.varicor.com)

Part of the Sanitec Group